

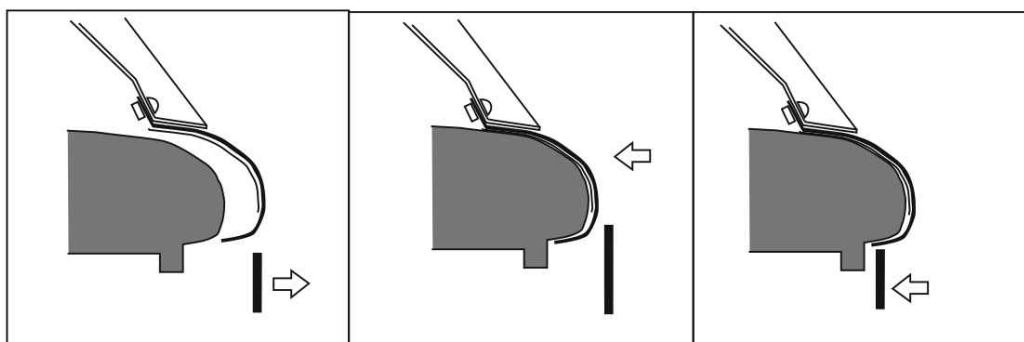
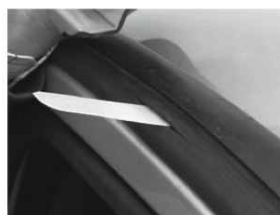


L990NN Fiat Punto 99+ 3 porte.

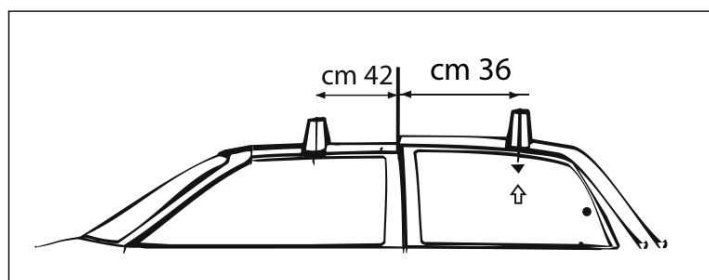

I - Stringere le viti di chiusura utilizzando la chiave in dotazione come indicato fino a che la barra descriva 4 mm di centinatura (fig. 3); serrare a 4 Nm. Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quelle in dotazione al prodotto.

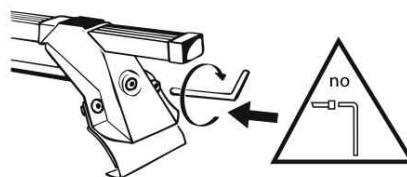

24/06/2005