

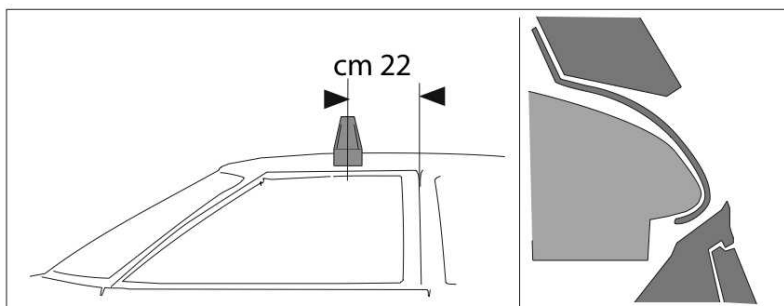
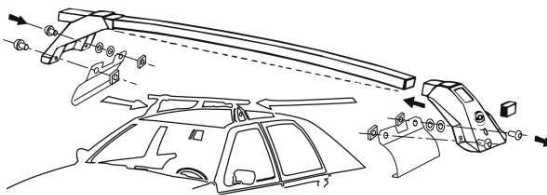


# L1057 AUDI A3 II 3P modello 2003


I-montare la  
barra anteriore.  
GB-fit the front bar.  
E- ajustar la  
barra frontal.

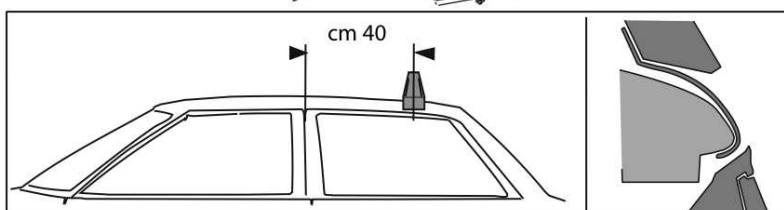

I-montare la barra posteriore  
GB-fit the rear bar  
E- ajustar la barra trasera

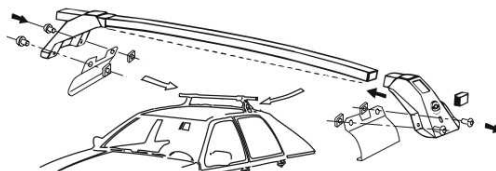

I- Per stringere, usare la chiave  
come indicato nel disegno. (Non si  
assumono responsabilità per danni  
causati dall'impiego di chiavi diverse  
da quella in dotazione al prodotto).  
F- Pour serrer, utiliser la cle  
comme indique ci dessous.  
GB-For tightening, please use the  
wrench as per the drawing.  
D- Zum Anziehen benutzen Sie bitte  
den Inbusschlüssel, nur wie auf dem  
Bild dargestellt.  
E- Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija  
tal y como se indica en la imagen.

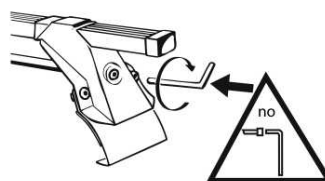

max  
Kg. 60

La Prealpina srl

30/08/2004